





セットアップ /Bluetoothペアリング


- 1 タブを取り外してフタを閉めます。

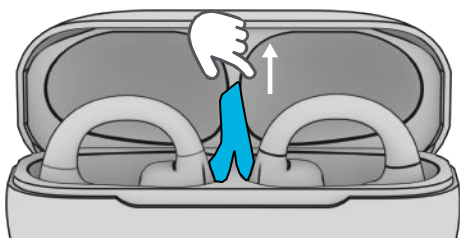

- 2 充電中は青いライトが点灯します。
イヤホンをケースから取り外します。


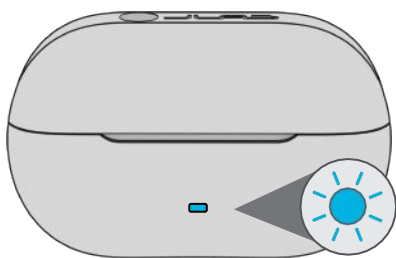


- 3 デバイスのペアリングの準備ができたなら
イヤホンの1つが青/白に点滅します。

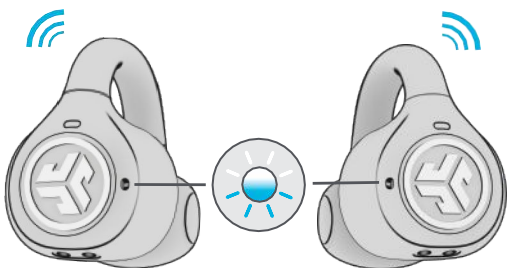


- 4 デバイスのBluetooth設定で「JLab Flex」を
選択します。

接続されると「Bluetooth connected」の音声アナウンスのとイヤホンライトの消灯が確認できます。

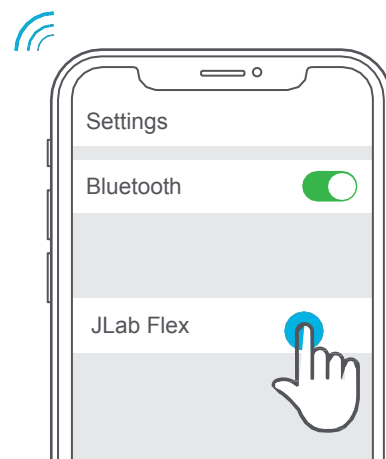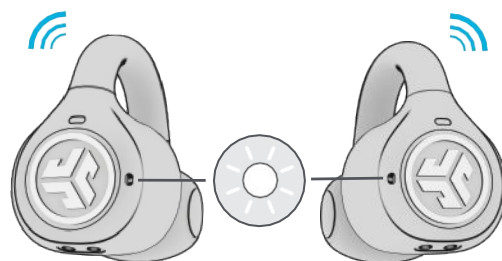

基本操作

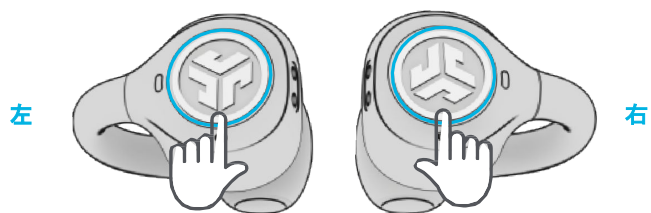

音量を下げる: 1回タップ

SiriまたはOK Google: 2回タップ

前のトラック: 1秒以上長押し

音量を上げる: 1回タップ

再生/一時停止: 2回タップ

次のトラック: 1秒以上長押し

イコライザ変更: 3回タップ

通話応答: 1回タップ

通話終了: 2回タップ

通話応答拒否: 1秒間長押し

イコライザーモード

左右どちらかのイヤホンを3回連続でタップして、イコライザー設定ができます。音声でイコライザーモードを伝えます。FlexOpen Earbudsは3種類のイコライザーモードが切り替わります。



JLab SIGNATURE
(ビープ音 1回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™
シグネチャーサウンド



BALANCED
(ビープ音 2回)

バランスの取れた
サウンド




BASS BOOST
(ビープ音 3回)

バスとサブバスが
強調されたサウンド

イヤホンの充電

- 1 ケースに入れるとイヤホンの電源が落ち、充電が始まります。

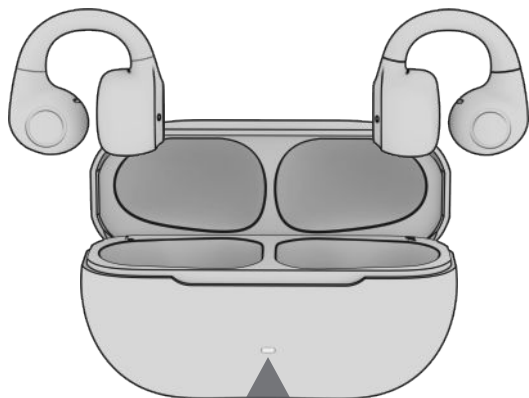

青く点灯
充電ケースのバッテリー: 100~25%




3回赤く点滅
充電ケースのバッテリー: 25%未満

- 2 イヤホンを取り外すと自動的に電源が入り、デバイスに接続します。




充電ケースの充電

JLab Flex をコンピューターまたはUSB 5V1A(またはそれ以下)の出力デバイスに接続します。

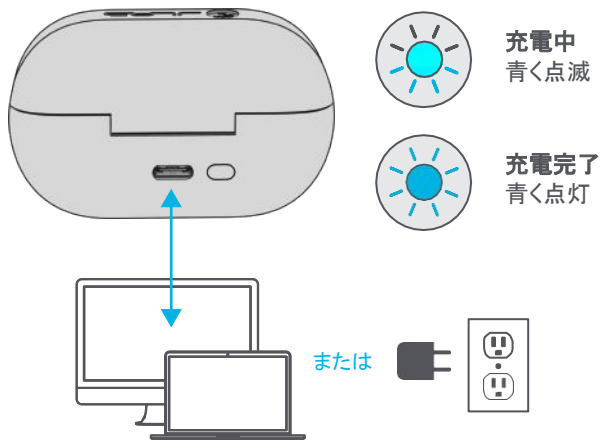


取付方法

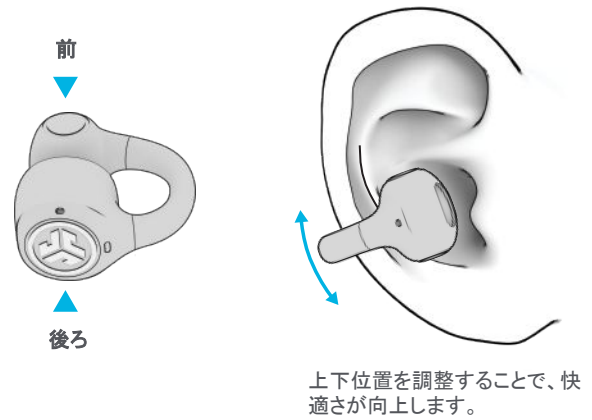

マルチポイント

- 1 1台目のデバイスに接続完了後に、1台目のデバイスの設定でBluetoothをオフにします。イヤホンは自動的にBluetoothペアリング待機中の状態に入ります。

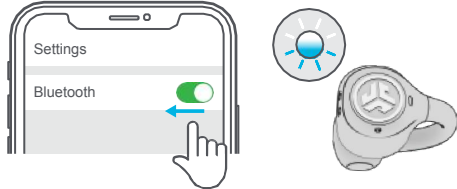

- 2 2台目のデバイスのBluetooth設定を入力し、JLab Flex に接続します。




- 3 1台目のデバイスの Bluetooth 設定からBluetoothをオンにし、JLab Flexに接続します。




トラブルシューティング

BLUETOOTH またはイヤホンの接続不良 (手動リセット)

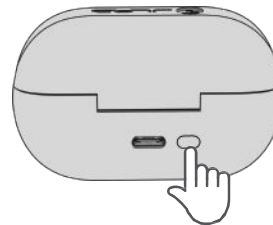

イヤホンをケースに入れたままボタンを3秒間長押しします。

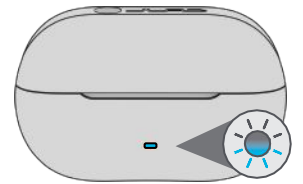

ケースが3回点滅しリセットが完了します。

アプリをダウンロード

Flex Open Earbuds の機能をカスタマイズし、最新のソフトウェアをアップデートします。

JLabアプリをApple/Google Play Storeでダウンロードする。

