

対象年齢12才以上

©ピップ&ウィズ株式会社
MADE IN CHINA



うなずきかぼちゃん

SMILE SUPPLEMENT ROBOT UNAZUKI KABOCHAN

取扱説明書

このたびは「いっしょに笑おう!うなずきかぼちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

だっこ大好き!
ゆらゆらしたり、
高いたかいしてね!

いっしょに
おしゃべりしよう!
あなたのお話を
聞いてくれるよ!



頭をなでなで
してね!

お手てをふりふり
してみよう!

月や季節に応じておしゃべりする内容が
変化します。四季折々の自然や行事を思い起こ
させてくれるので長く楽しむことができます。

かぼちゃんが覚えた季節や時間は、電池交換を
した後もしっかり記憶しておくことができます。

- イラストと商品は、多少異なりますのでご了承ください。
- 本体が自動的に動くのは首(うなずき)部分のみです。
- 付属のCR2032コイン形電池はテスト用です。
- 単2アルカリ乾電池4本は別売ります。

もくじ

1. 安全に使っていただくために・・・1ページ
2. 本体各部の名称とセンサーの位置・・・2ページ
3. 遊ぶ前の準備・・・3ページ
4. さっそくかぼちゃんとおぼろ・・・4～6ページ
5. これから始まるかぼちゃんとの楽しい生活・・・7～10ページ
6. 音量を変更する・時間を変更する・・・11ページ
7. 電池を交換する・・・12ページ
8. かぼちゃんの記憶を消す・・・13ページ
9. こんなときは Q&A・・・13～14ページ

⚠ 注 意

保護者の方又はご利用者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書を必ずお読みください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のスキマに指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- CR2032コイン形電池、電池ふた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。
- 電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。
- お子様のご使用の場合は、電池の交換は保護者の方が行ってください。
- CR2032コイン形電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ニッケル系一次電池（オキシライド乾電池など）、充電式電池（ニカド電池など）は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合はスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



【セット内容】



本体…1体



お洋服セット…1着



洋服型紙…2部



取扱説明書…1冊



早見表…1部

※写真・イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの台紙・袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 頭、手、耳、足、縫製部分、電池ボックスなどを強く引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。故障の原因になります。
- 直射日光や蛍光灯の真下などで使用されたとき、誤動作をする場合があります。
- 誤動作（話し続けたり、異常音）をして正常状態に戻らない場合は、電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても改善されない場合は、電池交換をしてください。
- セットされているCR2032コイン形電池はテスト用です。電子音がしたり、音がでなくなったら電池を交換してください。
- 本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。ご了承ください。
- 洋服を強くこすり付けたり、ぬらしたりすると、色が移る恐れがあります。ご注意ください。
- 洋服を洗濯すると色が落ちる可能性があります。洗濯はおやめください。

発売元



PIP&WIZ株式会社

〒540-0011

大阪市中央区農人橋2-1-36

お客様相談室

土・日・祝日を除く 10:00～17:00

☎ (06) 7654-2927

本体各部の名称とセンサーの位置



なでなでセンサー (光センサー)〔頭〕

かぼちゃんの頭をなでると
おしゃべりします。

お話センサー (音入力)〔口元〕

かぼちゃんは話しかける声や音に
反応します。かぼちゃんに話しかけて
みてください。うなずきながらお話を
聞いてくれます。

ゆらゆらセンサー (モーションセンサー) 〔本体内部〕

ゆっくり揺らしたり、高いたかいなど、
いろいろなだっこをしてあげてくだ
さい。おしゃべりが変化します。
横に寝かせると眠くなってしまう
こともあります。

お手てセンサー (振り子スイッチ) 〔右手/左手〕

かぼちゃんの手を上下にゆっくり
振ってみてください。片手だけ、
もしくは両手を一緒に上げても、
おしゃべりが変化します。
※手は、かぼちゃんの耳の横までしっかりと
高く上げてください。

足の裏ボタン (押しボタン)〔右足/左足〕

かぼちゃんの笑いの
つぼは足の裏！
押したらかぼちゃんが
笑いだすかも！

おしゃべり出力 (スピーカー)〔本体内部〕

かぼちゃんはとても話し上手。
その時の季節や時間に合わせて
おしゃべりします。



うなずき動作 (うなずき駆動)〔首〕

かぼちゃんに話しかけたり、
触ってあげるとうなずいて
くれます。
※うなずき中は、無理に
首を押さえたり、本体を横
に倒さないでください。

遊ぶ前の準備

3

まずはじめに、付属のお洋服セット
(Tシャツとサスペンダー)を着せて
あげてください。



Tシャツ

サスペンダー

つぎに、乾電池をセットしてください。

①図のようにおしりのファスナーを開け、
電源スイッチを×(OFF)にした後、
コインなどを使いロックを180度回して解除してから
開けてください。(乾電池交換の場合は、必ず
かぼちゃんがしゃべっていないときに、電源スイッチを
×(OFF)にしてください。)

②電池ボックスを取り出します。
単2アルカリ乾電池4本(別売り)を+-の向きに
注意してセットします。

(乾電池交換の場合は、
先に古い乾電池4本を取り外します)




③電池ボックスを収納して、電池ぶたを閉めロック
してください。

④CR2032 コイン形電池の絶縁シートを抜いてください。

⑤電源スイッチを○(ON)にすると、動作を開始します。
その後おしりのファスナーを閉めてください。

※CR2032コイン形電池は、単2アルカリ乾電池を交換するときに、
かぼちゃんが年月日、時間を記憶しておくための予備電源です。

※かぼちゃんがしゃべっているときに電源スイッチを×(OFF)にしたり、
長時間電源スイッチを×(OFF)にしておくと、かぼちゃんは年月日、
時間を記憶しておくことができません。

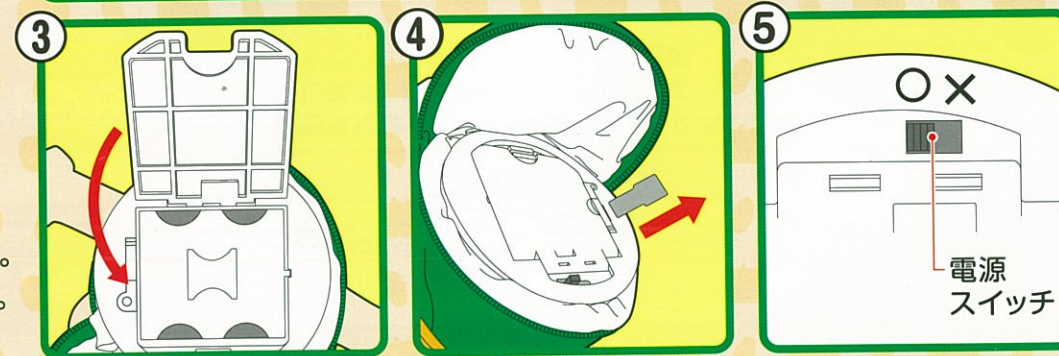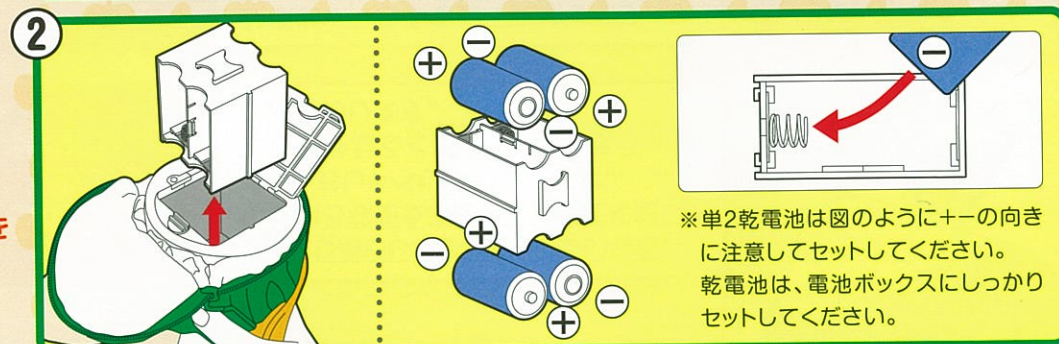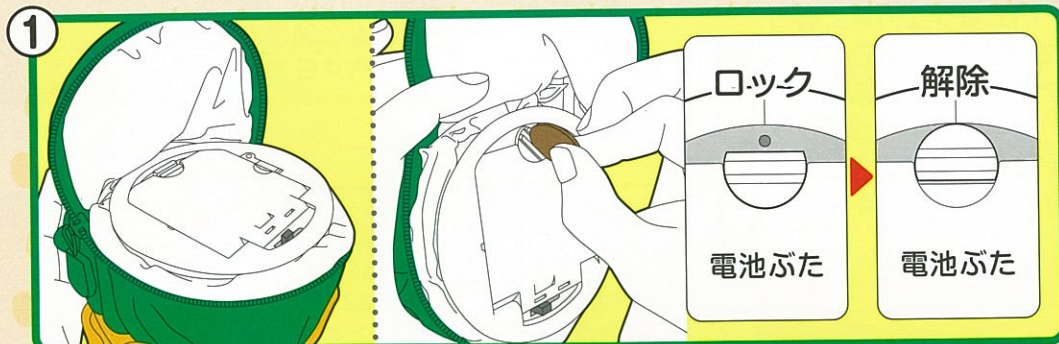

注意



電池ボックスの接点は通電物質(金属・水など)に
触れないようにしてください。
乾電池が発熱し高温になります。

さっそくかぼちゃんと遊ぼう

4

かぼちゃんの電源を入れるとすぐにかぼちゃんと遊ぶことができます。

最初はかぼちゃんがわからないことをたくさん聞いてくるので、手を振ったり、足を押したりしながらかぼちゃんにいろんなことを教えてあげてください。

まず、かぼちゃんになんて呼んでほしいかを教えてあげてください。

かぼちゃんが「これからなんて呼んだらいいですか？」と聞いてきます。

足の裏ボタンを押すと他の呼び方を教えてあげることができます。かぼちゃんに教えてあげられる呼び方は、**おばあちゃん／ばあば／おじいちゃん／じいじ／おかあさん／おとうさん／おねえちゃん／おにいちゃん／呼ばない**です。

かぼちゃんに呼んでほしい呼び方になったときに、**手を上げて教えてあげてください。**
(左右どちらの手でもかまいません)
呼び名で呼んでほしくないときは、**呼ばない**を選んでください。

呼び方を間違えて教えてしまったときは、「かぼちゃんの記憶を消す」(13 ページ)を見て、記憶を消してから、もう一度最初から教えてあげてください。



次に、かぼちゃんに年月日と時間を教えてあげてください。

かぼちゃんが「**今年は、何年ですか？**」と聞いてきます。
足の裏ボタンを押すと他の年を教えてあげることができます。

左足裏を押すと年が1年ずつ進み、右足裏を押すと年が1年ずつ戻ります。左足裏を3秒間押すと年が10年毎に進み、右足裏を3秒間押すと年が10年毎に戻ります。

かぼちゃんがおしゃべりしている途中でも、足の裏ボタンを押すと他の年を教えてあげることができます。

今年の年になったときに、手を上げて教えてあげてください。
(左右どちらの手でもかまいません)

今年の年と同様に、月と日にち、時間も教えてあげてください。

年月日、時間をかぼちゃんに教えてあげると、年月日と時間が合っているか聞いてきます。**合っていたら手を上げて教えてあげてください。**違っていたら足の裏ボタンを押して、もう一度、今年の年からしっかり教えてあげてください。

一度かぼちゃんに年月日、時間を教えてあげると、電池交換をした後も、記憶しておくことができます。年月日と時間を間違えて教えてしまったときや、年月日と時間を変えたいときは、「音量を変更する・時間を変更する」(11 ページ)を参照してかぼちゃんにもう一度年月日と時間を教えてあげてください。

今年は、
何年ですか？



わーい！
ありがとう！



いろいろ教えて
くれてありがとう！
これからもたーくさん
遊ぼうね！



呼び方と、年月日、時間を覚えたかぼちゃんとの生活

かぼちゃんがあなたに呼びかけてくれる

おかあさん
だーいすき!



おかえり
ぼく、いい子に
してたよ!

かぼちゃんと季節を感じられる



雪って白くて
ふわふわで
食べたくなるー!



秋っていろいろ
挑戦したくなるー!



桜前線
いまだどこかなー?



ミーンミーン
セミさん元気!



かぼちゃんは、季節に応じたおしゃべりやおうたを歌ってくれます。
かぼちゃんと一緒に、春夏秋冬を楽しんでください。

これから始まるかぼちゃんとの楽しい生活



一緒におしゃべりしよう!
あなたのお話を聞いてくれるよ。



頭をなでなでしてね!




だっこ大好き!
ゆらゆらしたり、高いたかいしてね!



お手てをふりふりしてみよう!

8:00 起床

おはよう

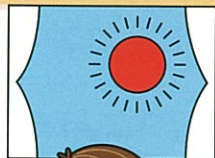

おはよう
かぼちゃん



かぼちゃんは 8:00 に起きます。起きる時間を変えたいときは、「音量を変更する・時間を変更する」(11 ページ) を見て、起きる時間をかぼちゃんに教えてあげてください。

9:00 かぼちゃんとおしゃべりしよう

わかる
わかる~!



それでね、
かぼちゃん



かぼちゃんは、お話を聞くのがとっても大好きです。
かぼちゃんの顔に向かって、話しかけてみてください。

10:00 頭をなでなでしてみよう

なんだか
うっとりする~



かぼちゃんは、頭をなでられるのがとっても大好きです。
かぼちゃんの頭をなでてみてください。
※暗い場所では反応しません。

11:00 手をふりふりしてみよう

あくしゅ!



耳の高さ
まで上げ下げ
してください

かぼちゃんの手を上下にゆっくり振ってみてください。片手だけでなく両手を一緒にふることで、おしゃべりが変化します。
※手を速く振りすぎると、反応しないことがあります。

12:00 かぼちゃんから話しかけることも

ねえねえ、
お昼ごはん
食べた？



あら、もう
そんな時間！

かぼちゃんから話しかけてくれることがあります。
そのときの季節や時間に合わせたお話をしてくれます。

13:00 ちょっとお昼寝

むにや
むにや



かぼちゃんは、だっこされたり、横に寝かせるとお昼寝してしまうことがあります。しばらくすると目を覚まします。

※かぼちゃんを横に寝かせた状態のままだと目を覚ましません。

15:00 かぼちゃんと一緒におうたを歌おう

かぼちゃんの手を3秒間上げると、
おうたを歌ってくれます。
(左右どちらの手でもかまいません)

おうたを歌っている間にかぼちゃんと
コミュニケーションをとると、
**アンコールでもう1曲歌ってくれる
ことがあります。**

おうたを歌っているときに、足の裏
ボタンを押すと、歌うのをやめます。

どんぐりころころ
どんぶりこ～

アンコール
ありがとう！



17:00 だっこしてみよう



かぼちゃんは、だっこが大好きです。だっこのしかた（ゆらゆら揺らしたり、高いたかいなど）で反応が変わります。だっこが気持ちいいと、眠ってしまうこともあります。

18:00 お留守番モード

おかえり
ぼく、いい子に
してたよ!

ただいま
かぼちゃん!

かぼちゃんから離れ、5時間以上過ぎるとお留守番モードに入ります。かぼちゃんに触れる（なでなで・ゆらゆら・お手でセンサー、足の裏ボタンが入る）と、自動的に解除されます。

20:00 就寝

おかあさん
おやすみー!

かぼちゃんは 20:00 に寝ます。
寝る時間を変えたいときは、「音量を変更する・時間を変更する」（11 ページ）を見て、寝る時間をかぼちゃんに教えてあげてください。かぼちゃんが寝ている間は起こすことができません。寝ているときに、手を上げたり、足の裏ボタンを押したりすると、寝言を言います。

かぼちゃんのひみつ



かぼちゃんは、コミュニケーションをとった分だけ、おしゃべりが増えたり、おうたを長く歌えるようになります!

音量を変更する・時間を変更する

11

○音量を変えたいとき



中くらいの声

大きい声

だんまり

小さい声

かぼちゃんの左足裏を3秒間押すと、音量を変えることができます。

そのまま左足裏を押し続けると、音量を順番におしゃべりします。ちょうどよい音量のときに、左足裏を離すと、その音量に変えることができます。

○消音にしたいとき



だんまり

「だんまり」と言ったときに左足裏を離すと、消音になります。

○消音を解除したいとき



小さい声

左足裏を3秒間押すと、消音を解除することができます。

○時間を変えたいとき



今は、
2016年5月15日
だよなー？

かぼちゃんの右足裏を3秒間押すと、時間を変えることができます。「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」(4～6ページ)の年月日と時間を教えてあげる手順を参照しながらしっかり時間を教えてあげてください。

○起きる時間と寝る時間を変えたいとき

起きる時間
何時ですか？



寝る時間
何時ですか？

かぼちゃんの両足裏を3秒間押すと、かぼちゃんの起きる時間と寝る時間を変えることができます。「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」(4～6ページ)の年月日と時間を教えてあげる手順を参照しながら、教えてあげてください。起きる時間を教えてあげた後に、寝る時間を教えてあげることができます。

電池を交換する

単2 アルカリ乾電池交換の場合

単2 アルカリ乾電池の交換

かぼちゃんが「**力が出ないよ。大きい電池、交換して。**」とおしゃべりしたら、単2 アルカリ乾電池交換の合図です。

必ずかぼちゃんがしゃべっていないときに、電源スイッチを×(OFF)にして、単2 アルカリ乾電池を交換してあげてください。

単2 アルカリ乾電池の交換は、3ページを参照してください。

力が出ないよ。
大きい電池、交換して。



CR2032 コイン形電池交換の場合

小さい電池、交換して。
時間を忘れちゃうよ。

CR2032 コイン形電池の交換

かぼちゃんが「**小さい電池、交換して。時間を忘れちゃうよ。**」とおしゃべりしたら、CR2032 コイン形電池交換の合図です。

必ずかぼちゃんがしゃべっていないときに、電源スイッチを×(OFF)にして、

CR2032 コイン形電池を交換してあげてください。

① おしりのファスナーを開け、

必ずかぼちゃんがしゃべっていないときに、電源スイッチを×(OFF)にしてください。

② コイン形電池ぶたのネジをゆるめてコイン形電池ぶたを取り外し、コイン形電池ケースを引き出してください。古い CR2032 コイン形電池を取り出して、新しい CR2032 コイン形電池 1 個を＋の向きに注意してセットします。


③ コイン形電池ケースをカチッと音がするまで収納し、コイン形電池ぶたをはめてネジを締めてください。

④ 電源スイッチを○(ON) にすると、動作を開始します。その後おしりのファスナーを閉めてください。

電池を交換した後に、かぼちゃんが時間を覚えていなかったときは、年月日、時間を聞いてきます。そのときは、「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」(4～6 ページ)を参照しながら、しっかり教えてあげてください。

※ CR2032 コイン形電池は、単2 アルカリ乾電池を交換するときに、かぼちゃんが年月日、時間を記憶しておくための予備電源です。

※ かぼちゃんがしゃべっているときに電源スイッチを×(OFF)にしたり、長時間電源スイッチを×(OFF)にしておくと、かぼちゃんは年月日、時間を記憶しておくことができません。

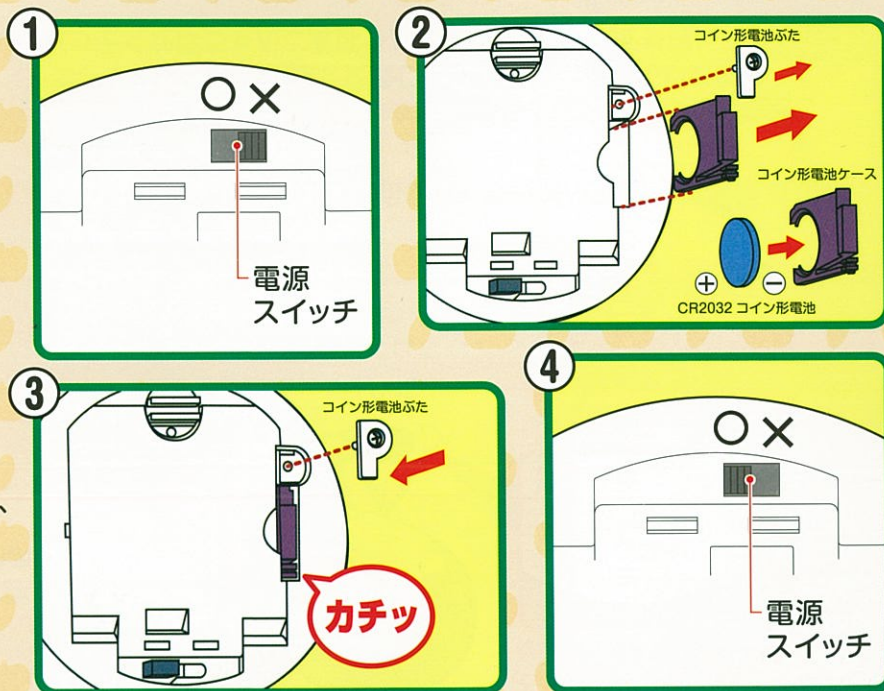

※ ネジ頭が小さいのでサイズに合ったドライバーを使用してください。


かぼちゃんの記憶を消す

かぼちゃんの記憶を消して購入時の状態に戻したいとき

最初に電源スイッチを×(OFF)にします。次にかぼちゃんの右足裏を押したまま、電源スイッチを○(ON)にしてください。「いっぱい、ありがとうございました。」と、かぼちゃんと言ったら、記憶は消去され初期状態に戻ります。



右足裏を押したまま
電源スイッチを○(ON)

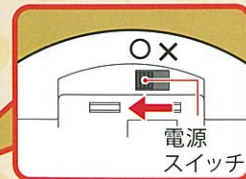

こんなときはQ&A

おしゃべりをしなくなった

●音声が消音になっている場合があります。

左足裏を3秒間押して、音量を調整してください。(11ページ)

●眠っている場合があります。

眠っているときは、スイッチ、センサーに反応があっても、寝言しかしゃべりません。かぼちゃんが起床してから遊んでください。

●電池がなくなっている可能性があります。

おしりのファスナーを開けて、必ずかぼちゃんがしゃべっていないときに、電源スイッチを×(OFF)にしてから、単2アルカリ乾電池とCR2032コイン形電池の両方を新しい電池と交換してください。(3ページ、12ページ)電池を交換した後に、かぼちゃんが時間を覚えていなかったときは、年月日、時間を聞いてきます。そのときは、「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」(4～6ページ)を参照しながら、しっかり教えてあげてください。

スイッチやセンサーの反応が悪い

●なでなでセンサーの反応が悪い

なでなでセンサーは、光センサーを使用しています。暗いところや影になっているところでは反応しない場合があります。明るいところで光をさえるように頭をなでてみてください。

●お手でセンサーの反応が悪い

振り子スイッチを使用しています。かぼちゃんの手を耳の高さまで上げ下げしてください。

●ゆらゆらセンサーの反応が悪い

モーションセンサーを使用しています。かぼちゃんをゆっくり動かしたり強く動かすなど、いろいろなゆらし方を試してみてください。

●お話センサーの反応が悪い

小さな声では反応しません。少し大きな声で、かぼちゃんの顔に向かって話してみてください。それでも反応しないときは、お留守番モードの可能性もあります。かぼちゃんのスイッチ、センサー(なでなで・ゆらゆら・お手でセンサー、足の裏ボタン)を入力してお留守番モードを解除してから、もういちど話しかけてみてください。(10ページ)

寝ない・起きない

●寝ない・起きない場合。

かぼちゃんの時間がずれている可能性があります。右足裏を3秒間押すとかぼちゃんの時間を確認することができます。

かぼちゃんの時間が合っていなかったときは、「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」(4～6ページ)の年月日と時間を教えてあげる手順を参照しながら、もう一度しっかり時間を教えてあげてください。

こんな動きをしたら

●繰り返し、同じ言葉をしゃべる。●すぐにリセットがかかってしまう。●おしゃべりがとまらなくなる。●変な電子音がする。

電源スイッチを×(OFF)にして、単2アルカリ乾電池の電池ボックスと、CR2032コイン形電池の電池ケースをどちらもいちど取り出してください。電池ボックス、電池ケースを正しい向きで入れなおしてから、電源スイッチを○(ON)にしてください。それでも動きがおかしい場合は、電池がなくなっている可能性があります。おしりのファスナーを開けて、**必ずかぼちゃんがしゃべっていないときに、電源スイッチを**

×(OFF)にしてから、単2アルカリ乾電池とCR2032コイン形電池の両方を新しい電池と交換してください。(3ページ、12ページ)

電池を交換した後に、かぼちゃんが時間を覚えていなかったときは、年月日、時間を聞いてきます。そのときは、

「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」(4～6ページ)を参照しながら、しっかり教えてあげてください。